




Vejledning til

Lumina MegaBank




Video-vejledning: Der findes en video, hvor Lumina MegaBank's funktioner forklares og demonstreres. Scan QR-koden til venstre, eller gå til internet-adressen youtu.be/watch/?v=dyvrGPY_Uuk

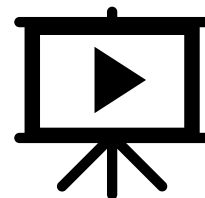


Opladning

Sæt den medfølgende lysnetadapter i en ledig stikkontakt, og sæt stikket i den frie ende af adapteren kabel i det lille runde stikhul på endefladen under håndtaget – se illustrationen til højre. Husk at tænde for strømmen på kontakten.

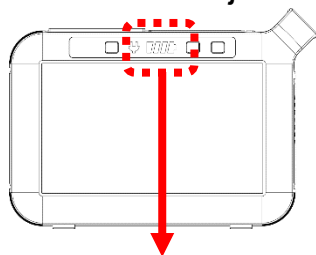

Batteri-indikator

På siden af MegaBank findes en batteri-indikator (se illustrationen til venstre): En fuld opladning tager 3 timer, og undervejs vil en del af batteriindikatoren blinke (blåt lys). Når alle dele af batteriindikatoren lyser fast (uden at blinke), er batteriet ladet helt op: **Tag lysnetadapteren ud af stikket, når opladningen er fuldført.**

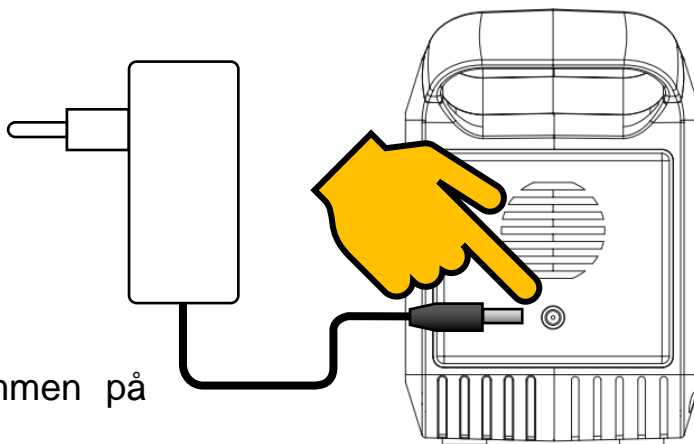


Bruge strøm

MegaBank skal tændes med et tryk på knappen ved 1 på illustrationen til højre, før der er strøm i stikkene ved "B" på illustrationen. Tilslut det apparat, der skal bruge strøm, til det stikhul på oversiden af MegaBank, der passer.


Apparater beregnet til at slutte til en stikkontakt passer i "A" på illustrationen til højre. For at få strøm i dette stik, skal De, ud over knap 1, trykke på knappen ved 2 på illustrationen.

Når der er tændt for strømmen til stikkontakten ved "A", lyser stikprop-symbolet på betjeningspanelet.

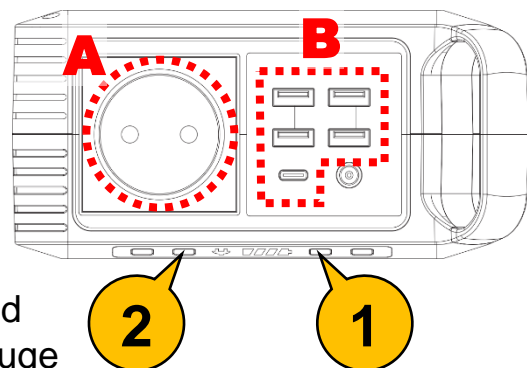

Indbygget lygte

Den hvide flade for enden af MegaBank er en indbygget lygte: Tryk på knappen yderst til højre på betjeningspanelet på siden af MegaBank for at benytte denne lygte.

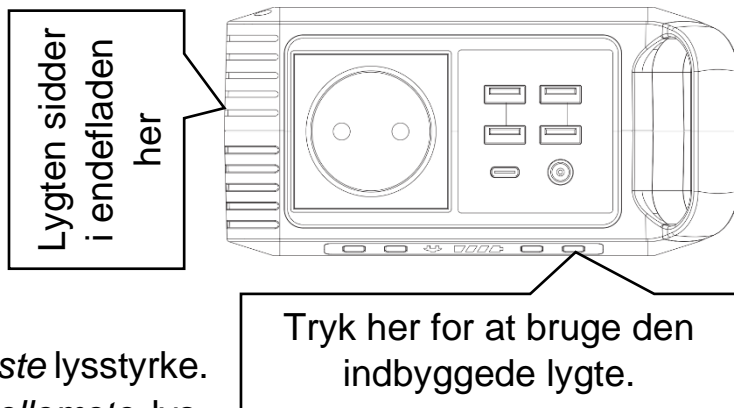

- Efter ét tryk tænder lygten ved *svageste* lysstyrke.
- Tryk anden gang for at skifte til *mellemste* lysstyrke
- Tryk tredje gang for at skifte til *stærkeste* lysstyrke
- Tryk fjerde gang for at aktivere nødsignal, hvor lyset blinker det internationale nødsignal "SOS" i morsekode.
- Tryk femte gang for at slukke lygten.

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Brug MegaBank ved temperaturer på mindst -10°C og højst 40°C . Undlad at udsætte MegaBank for ekstreme temperaturer, f.eks. direkte sollys eller andre varmekilder.
- Tag altid lysnetadapteren ud, når opladningen er fuldført.
- 230V-stikhullet kan maksimalt levere 80W kontinuerligt, og op til 120W i korte perioder.
- USB-stikhullerne kan maksimalt levere ca. 18 W.
- Sluk for MegaBank, når den ikke bruges.
- Undgå at spilde væsker på/i MegaBank. Trænger den til rengøring, skal det ske med en *let* fugtig klud.
- Lad MegaBank *helt* op, hvis den ikke skal bruges i længere tid. En fuld opladning tager cirka 3 timer.

Oplever De problemer med Deres MegaBank, bedes De kontakte Lys og lup med henblik på reparation. Vores kontaktoplysninger står nederst på denne side.