




Vejledning til

Talende termometer



Hent nyeste version af denne vejledning på adressen
lysoglup.dk/upload_dir/docs/Talende_termometer_dansk_vejledning.pdf
eller scan QR-koden til venstre

Se videovejledningen til det talende termometer på adressen
youtu.be/1KZpm5GTzb8
eller scan QR-koden til højre

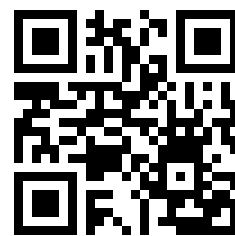

Indholdsfortegnelse

Introduktion	1
Sikkerhed og vedligeholdelse	1
Opsætning af udendørs-sensoren	2
Almindelig brug	2
Batteriskift.....	3
Batteriskift i termometeret	3
Batteriskift i udendørs-sensoren.....	4
Indstilling af lydstyrken.....	4

Introduktion

Tillykke med – og tak for – anskaffelsen af Deres talende termometer. For at få det fulde udbytte, anbefales De at læse denne vejledning helt igennem.

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Termometeret og den tilhørende udendørs-sensor er **ikke** vandtætte – undgå derfor at spilde vand og andre væsker på dem.
- Hvis termometeret trænger til rengøring, skal det ske med en blød klud, **let** fugtet med vand og eventuelt et almindeligt, mildt rengøringsmiddel.
- Undlad at skille apparatet ad. Oplever De problemer med det, bedes De kontakte Lys og lup med henblik på reparation – vores kontaktoplysninger står nederst på forsiden af denne vejledning.

Opsætning af udendørs-sensoren

Termometeret leveres med en udendørs-sensor; det er den sorte, aflange, firkantede "æske", som måler temperatur og luftfugtighed uden døre, og sender disse oplysninger trådløst til det runde termometer med knappen. Denne sensor bør placeres et sted udenfor, hvor

- Solen ikke kan skinne direkte på den – husk på, at Solen bevæger sig hen over himlen i løbet af dagen, og at den når længere mod nord om sommeren end om vinteren.
- regn, sne og anden nedbør aldrig (eller kun yderst sjældent, f.eks. i forbindelse med kraftig vind) kan falde på den.

Bemærk at udendørs-sensoren har et lille hul (markeret med den gule pil på illustrationen til højre), så man kan sætte et lille søm eller en skrue i væggen, og hænge sensoren op, sådan at søm- eller skruens hoved går i indgreb med hullet på sensoren.



Almindelig brug

Stil termometeret på en bordoverflade eller lignende sted, hvor De kan nå den store blå knap på apparatets overside: Når De har brug for at vide hvad temperaturen og/eller luftfugtigheden er indenfor (hvor termometeret står) eller udenfor (hvor De har placeret udendørs-sensoren), skal De trykke på den store blå knap:

- Trykker man **kortvarigt** på knappen, høres en stemme, som siger hvad temperaturen er indenfor (der hvor det runde termometer er), f.eks. "Enogtyve komma fem grader". Bemærk, at temperaturer altid angives i Celsiusgrader, selv om stemmen ikke udtrykkeligt siger "grader Celsius".
- Bliver man ved med at holde knappen trykket ned, mens indendørs-temperaturen annonceres, fortsætter stemmen med at fortælle, hvad temperaturen er udenfor (der hvor udendørs-sensoren er opsat), for eksempel "Udetemperatur: Elleve komma otte grader".
- Holder man stadig knappen trykket ned, fortsætter stemmen med at sige, hvad luftfugtigheden er indenfor (for eksempel "Luftfugtighed: Toogfyrre procent").

- Holder man fortsat knappen trykket ned, fortæller stemmen også, hvad luftfugtigheden er udenfor, for eksempel "Luftfugtighed ude: Treoghalvfjerds procent".

Batteriskift


Både termometeret og den tilhørende udendørs-sensor leveres fra fabrikken med batterier isat, så de er klar til brug, lige så snart man tager det ud af æsken. I uheldige tilfælde kan apparatet dog have ligget på lager så længe, at batterierne er løbet tør for strøm, inden De modtager termometeret – og i så fald er det nødvendigt at isætte nye. Under normal drift vil termometeret af sig selv fortælle, når det trænger til nye batterier.

Batteriskift i termometeret

På termometerets sorte underside finder man dækslet til batterirummet (markeret med en gul, stiplede linje på illustrationen til højre). For at åbne det, skal man have fat med en negl eller lignende ved den buede udskæring (ved pilen på illustrationen til højre).

Der skal bruges to batterier i den størrelse, der hedder AAA. Disse batterier har en lille "knop" i den ene ende, mens den anden ende er flad. I batterirummet er der to fjedre; batterierne skal isættes, så deres flade ende støder op imod disse fjedre.

Når batterierne sidder korrekt, kan låget sættes på igen. Start med at sætte kanten modsat førnævnte buede udskæring "på plads" langs batterirummets kant, og tryk så låget helt på plads, så der høres et "klik".

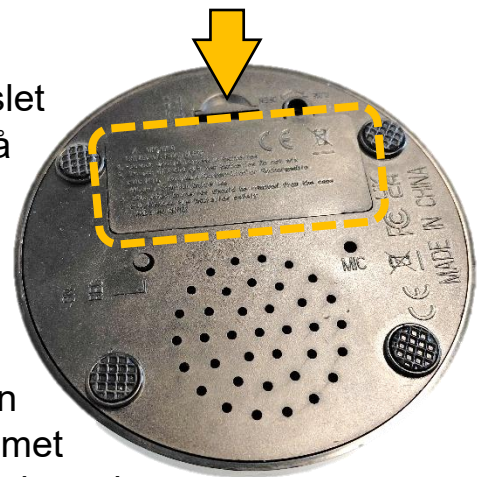

Batteriskift i udendørs-sensoren

Til udendørs-sensoren skal der bruges to batterier i den størrelse, der hedder AA (som er lidt tykkere end de førnævnte batterier i størrelse AAA). På sensorens bagside findes et batteridæksel, som er forsynet med riller: Sæt en tommelfinger mod disse riller, pres let, og "træk" tommelfingeren i pilens retning for at fjerne dækslet.


Ligesom batterierne i selve termometeret har batterierne til sensoren også en "knap" i den ene ende, og tilsvarende er der også fjedre i sensorens batterirum: Igen gælder det, at batteriernes flade ende (uden den lille "knap") skal vende hen mod fjedrene i batterirummet.

Når batterierne er sat på plads i sensoren, skubbes dækslet på plads samme vej som det kom af, indtil det "låser" med en lille "klik"-lyd.



Indstilling af lydstyrken

De kan indstille lydstyrken på den stemme, der "annoncerer" temperaturer og luftfugtigheder: Dette gøres ved at trykke på den lille bitte sorte knap, der sidder som et lille "fremspring" ved siden af batterirummets dæksel på urets sorte underside (markeret med en pil på illustrationen til højre).

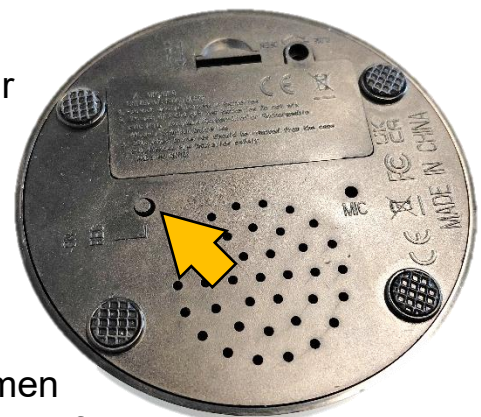

Når man trykker på denne lille knap, siger stemmen "Indstil lydstyrke", efterfulgt af et tal mellem 1 og 8. Derefter skal man trykke én eller flere gange på den store blå knap på oversiden, hvorved man kan "bladre" mellem de otte tilgængelige lydstyrker, benævnt ved et tal fra 1 (svageste styrke) til 8 (kraftigste styrke).

Når man har valgt en passende lydstyrke, kan man enten trykke en gang mere på den lille sorte knap på undersiden, eller blot vente i ca. 10 sekunder. I begge tilfælde vil stemmen fortælle den aktuelle indendørs-temperatur, og apparatet er herefter klar til normal brug som beskrevet på side 2.