




Vejledning til

Alle vegne-lampen

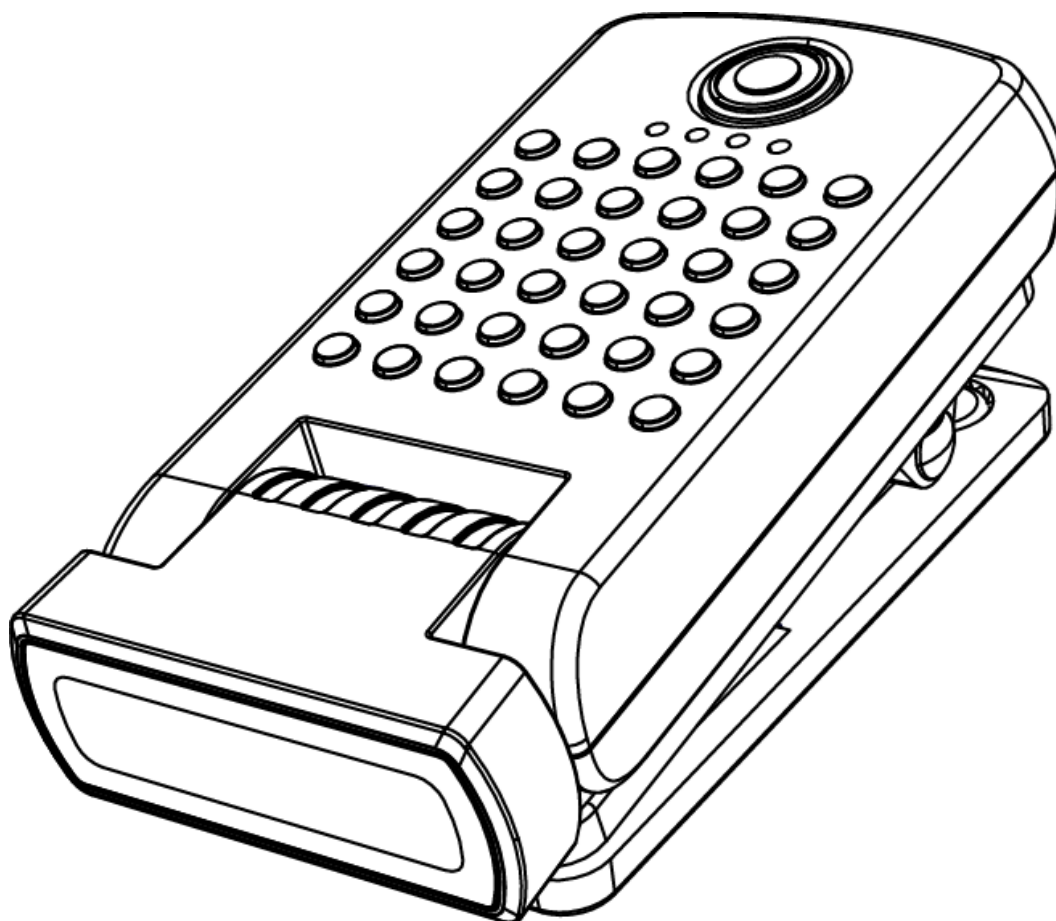

Indholdsfortegnelse

Introduktion	1
Sikkerhed og vedligeholdelse	1
Rundt om Alle vegne-lampen.....	2
Opladning	2
Tænde, slukke og vælge lysstyrke	3
Betjeningslås	3
Montering og orientering af lampen	4
Tekniske data	4

Introduktion

Tillykke med – og tak for – anskaffelsen af Deres alle vegne-lampe. For at få det fulde udbytte, anbefales De at læse denne vejledning helt igennem.

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Den er ikke vandtæt. Undgå at udsætte den for regn eller væsker.
- Undgå at se direkte mod lyskilden: Den er stærk, og blænder nemt.
- Lampen bør bruges ved temperaturer mellem –20 og +40 °C. Opladning bør ske ved temperaturer mellem 10 og 40 °C
- Når den ikke virker længere, skal lampen bortskaffes som elektronikaffald. Den må ikke smides ud med almindelig dagrenovation.
- Undlad at skille apparatet ad. Oplever De problemer med det, henvises til afsnittet om fejlsøgning på side **Fejl! Bogmærke er ikke defineret..** Hvis anvisningerne deri ikke afhjælper problemet, bedes De kontakte Lys og lup med henblik på reparation – vores kontaktoplysninger står nederst på forsiden af denne vejledning.

Rundt om Alle vegne-lampen

I det følgende opregnes alle de knapper, stik og andre ting der sidder rundt omkring på Deres Alle vegne-lampe, alle med et nummer. Når denne vejledning nævner en af detaljerne, henvises til numrene i denne oversigt:

1. Vipbart lampehoved
2. Indikatorlys vedr. batteriet
3. Betjeningsknap
4. USB C-stik til opladning
5. Drejelig og magnetisk monteringsklemme

Opladning

Deres Alle vegne-lampe har et indbygget, opladeligt batteri, som oplades med det medfølgende kabel. Til opladning benyttes en lysnetadapter med USB C-stik – en sådan lysnetadapter medfølger **ikke**, men de fleste lysnetadapters til



opladning af mobiltelefoner og andet opladeligt udstyr kan benyttes. Man kan også benytte en computer med USB C-stikhul som strømkilde til opladningen.

Stikhullet til opladning (nr. 4 i oversigten ovenfor) sidder i den ene ende af lampen,

og er dækket af et lille gummidæksel. Løft gummidækslet og sæt det ene stik på det medfølgende



kabel i stikhullet som illustreret til venstre.

Stikket i kablets anden ende sættes i en passende USB-lysnetadapter eller et USB C-stikhul på f.eks. en computer.

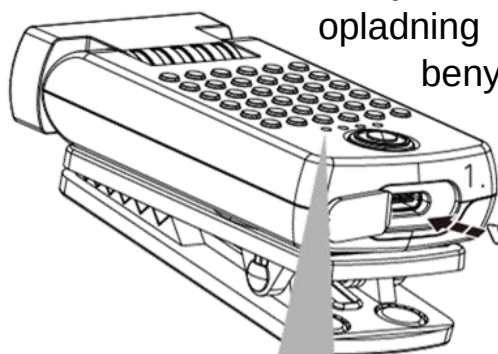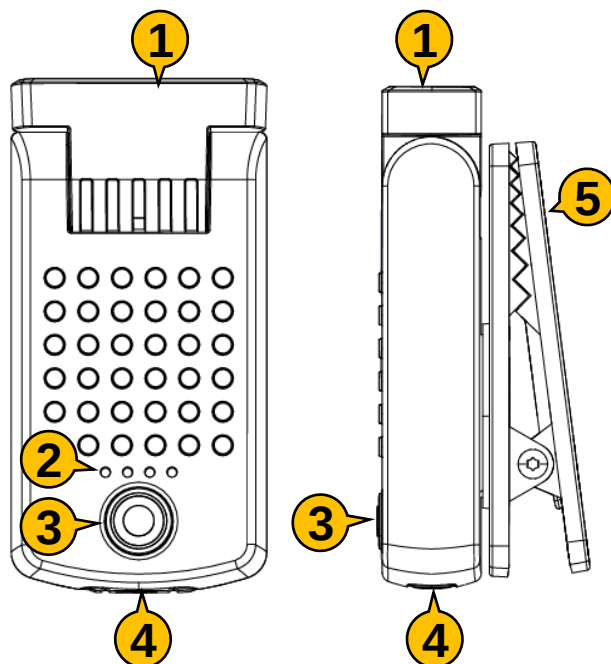

Type-C to Type-C

5V

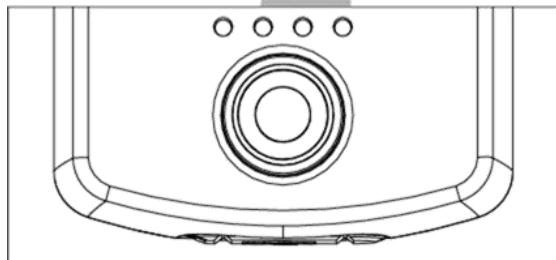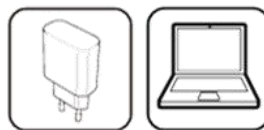

Under opladning lyser eller blinker et eller flere af de fire indikatorlys på siden af lampen (nr. 2 i oversigten på side 2) med en grøn farve – jo flere grønne indikatorlys, desto mere strøm er der aktuelt i lampens indbyggede batteri, jfr. skemaet til højre.

Når alle fire indikatorlys lyser fast, uden at blinke, er lampens batteri ladet

helt op – dette kan tage op til 2 timer. Når batteriet er ladet op, bør man tage stikket ud af lampen – det indbyggede batteri har ikke godt af at modtage mere strøm, når det allerede er ladet helt op.

Batteriets ladestand	Indikatorlys ved opladning	Signaturforklaring
0-25%		 Slukket  Lyser fast grøn  Blinker grøn
25-50%		
50-75%		
75-100%		
Fuldt opladet		

Tænde, slukke og vælge lysstyrke

Lampen tændes ved at trykke på betjeningsknappen (nr. 3 i oversigten på side 2). Når man tænder lampen, lyser den ved den svageste af de to lysstyrker, der er til rådighed. Ønsker man at benytte den kraftigste lysstyrke, skal man – **inden for tre sekunder efter det første tryk på knappen** – trykke en gang mere.

For at slukke lampen igen, trykker man på betjeningsknappen igen. Hvis man gør dette mindre end tre sekunder efter, at man tændte lampen, vil dette blot skifte lyset fra den svageste til den stærkeste lysstyrke – hvis dette sker, trykker man blot en tredje gang på knappen for at slukke lyset.

Betjeningslås

For at undgå, at lampen tændes, fordi betjeningsknappen presses mod andre objekter mens den opbevares i en lomme, en taske eller lignende, kan man "låse" betjeningsknappen.


For at gøre dette, skal man – mens lampen er **slukket** – trykke betjeningsknappen (nr. 3 i oversigten på side 2) ind, og **holde** den trykket ind i 5 sekunder: Når man gør dette, giver lampen 3-4 hurtige blink, som tegn på at den nu er "låst".

Hvis man herefter forsøger at tænde lampen med et kort tryk som beskrevet ovenfor, giver den blot to hurtige lysglimt, for at minde om, at den er låst.

For at "låse" lampen op igen, så den kan tændes, skal man igen trykke betjeningsknappen ind, og **holde** den trykket ind i fem sekunder. Derved giver lampen 3-4 hurtige lysglimt fra sig, som tegn på at låse-funktionen er slået fra, og herefter kan man tænde lampen på normal vis.

Montering og orientering af lampen

Lyskilden i den ene ende af lampen kan vippes som illustreret herunder, så det er nemt at rette lyset derhen hvor der er brug for det:

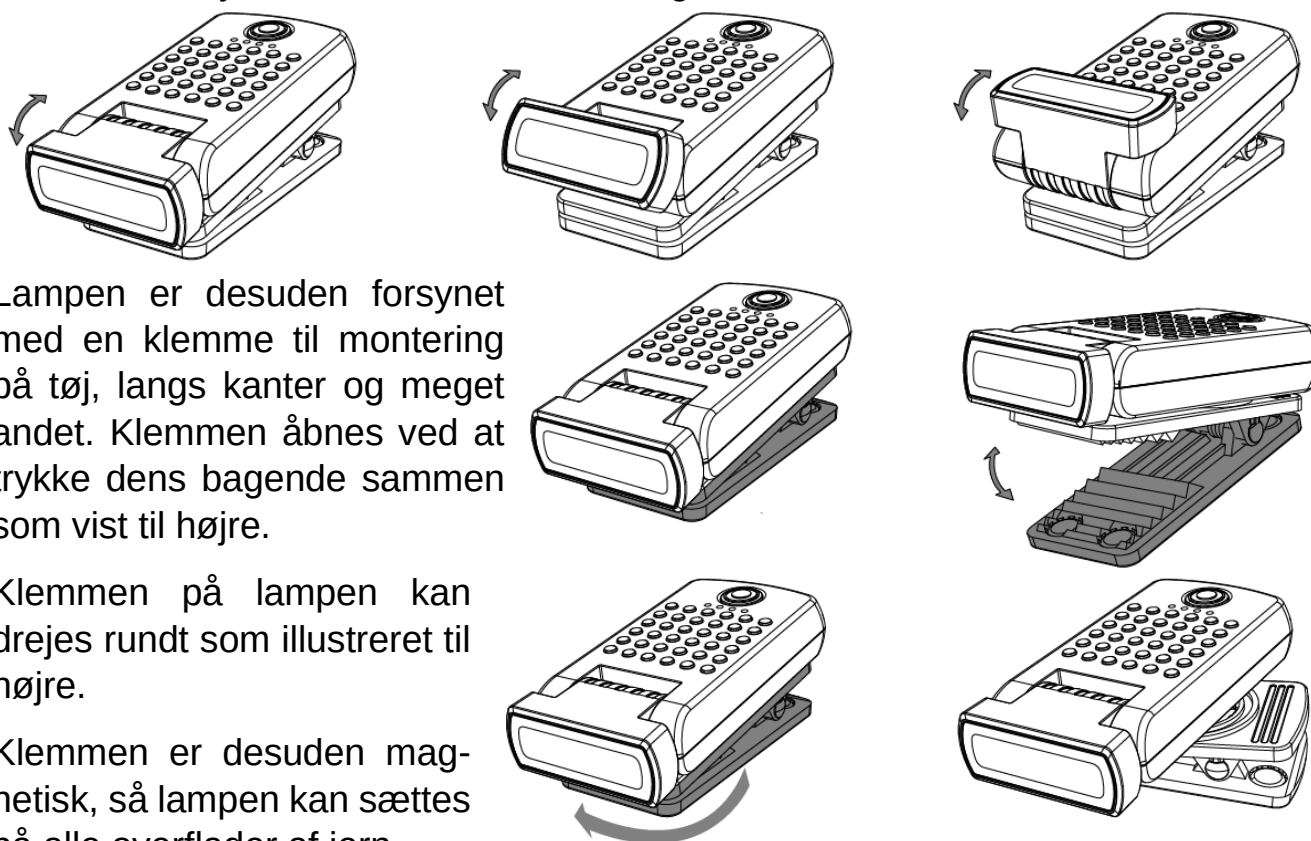

Lampen er desuden forsynet med en klemme til montering på tøj, langs kanter og meget andet. Klemmen åbnes ved at trykke dens bagende sammen som vist til højre.

Klemmen på lampen kan drejes rundt som illustreret til højre.

Klemmen er desuden magnetisk, så lampen kan sættes på alle overflader af jern.

Tekniske data

Mål og vægt	Ca. 7½×3×4 cm inkl. klemme, vejer ca. 61 g
Lysstyrke:	60 lumens (svageste) og 220 lumens (stærkeste styrke)
Farvetemperatur	6000–7500 K
Farvegengivelse	$R_a = 70$
Driftstid	7 timer på svageste styrke, 1½ time på stærkeste styrke
Ladetid	Maks 2 timer

