



Vejledning til

# DuoNeck Go-lampe



# Indholdsfortegnelse

Introduktion .....	1
Sikkerhed og vedligeholdelse .....	1
Indholdet i æsken .....	2
Rundt om DuoNeck Go .....	2
Opladning .....	3
Betjening .....	4
Tænde og slukke .....	4
Tilpasse lysstyrken .....	4
Tekniske specifikationer .....	4

## Introduktion

Tillykke med – og tak for – anskaffelsen af Deres DuoNeck Go-lampe. For at få det fulde udbytte, anbefales De at læse denne vejledning helt igennem.

## Sikkerhed og vedligeholdelse

- DuoNeck Go er *ikke* vandtæt! Undgå at bruge den i både omgivelser, og at spilde vand eller andre væsker på den.
- Ungå at se direkte på lampens lyskilder: De er stærke (når der skrues op for lysstyrken), så de blænder let.
- Undlad at skille DuoNeck Go ad. Oplever De problemer med den, bedes De kontakte Lys og lup med henblik på reparation – vores kontaktoplysninger står nederst på forsiden af denne vejledning.

## Indholdet i æsken

Her følger en oversigt over de ting, der skal være til stede i æsken. På illustrationen er alle delene mærket med et bogstav; i resten af denne vejledning vil vi ind imellem henvise til denne oversigt, når en af delene omtales.


- A. DuoNeck Go-lampen
- B. Stof-etui til opbevaring
- C. USB-ledning til opladning



## Rundt om DuoNeck Go

I det følgende opregnes alle de knapper, stik og andre ting der sidder rundt omkring på Deres DuoNeck Go, alle med et nummer. Når denne vejledning nævner en af detaljerne, henvises til numrene i denne oversigt:

1. Bøjelige "svanehalse"-arme
2. Lampehoveder med trykknapper på bagsiden
3. Lampehoved med fokuserede lyskegler
4. Magneter, der kan holde lampehovederne sammen
5. Lampehoved med diffust lys
6. Baggeripakke
7. Indikatorlys til opladning
8. Stikforbindelse til opladning

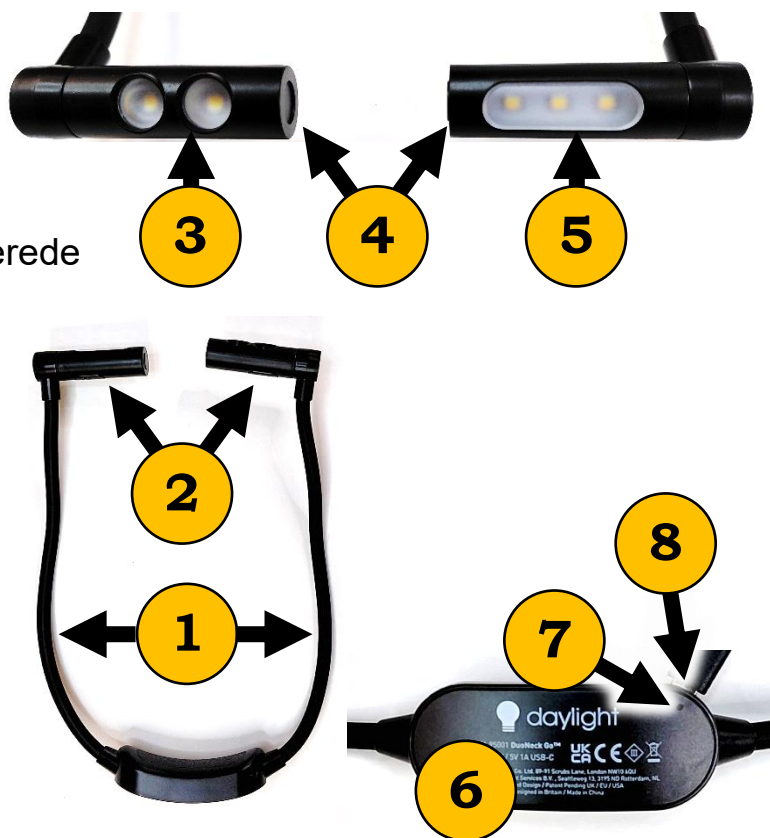


## Opladning

Deres DuoNeck Go-lampe er opladelig, så man slipper for at "forsyne" den med dyre "engangs-batterier". Til opladningen medfølger en ledning (mærket "C" i oversigten på side 2), men dertil skal der bruges en lysnetadapter med USB-stik: *Sådan en følger ikke med i pakken*, men hvis De har en lysnetadapter til opladning af en mobiltelefon eller andet opladeligt elektronisk udstyr, kan denne benyttes. I modsat fald kan De bestille én der passer hos Lys og lup på adressen <https://lysoglup.dk/shop/106/3376> – eller scan QR-koden til højre.

Find en USB-lysnetadapter til Deres DuoNeck Go her:



Den medfølgende ledning til opladning ender i to stik, hvoraf det ene er lidt større end det andet. Sæt det lille stik i stikhullet på DuoNeck Go-lampens batteripakke (nr. 8 i oversigten på side 2), og det større stik i stikhullet på Deres lysnetadapter. Lysnetadapteren sættes i en ledig stikkontakt – husk at tænde for strømmen på kontakten, hvis denne har en afbrydertangent.

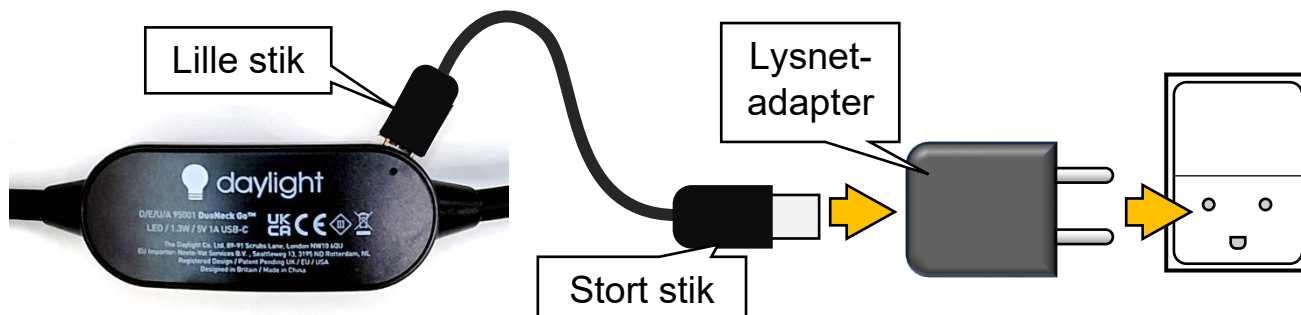

På batteripakken er der et lille indikatorlys (nr. 7 i oversigten på side 2 – se også illustrationen til højre), som lyser blå, mens DuoNeck Go-lampen lades op. Når batteriet er ladet helt op, slukker dette lys. **Når det sker, bør man trække stikket ud af DuoNeck Go** – batteriet har ikke godt af at modtage mere strøm, når det allerede er ladet helt op.



## Betjening

DuoNeck Go er beregnet til at blive båret om halsen som illustreret til højre. Bemærk at de to lampehoveder er magnetiske, så de kan sættes sammen som vist på illustrationen; dette modvirker at De taber lampen.

Lampehovederne kan desuden drejes, så De kan vælge om lyset skal sendes lige frem foran Dem, ”ned ad maven” eller en vinkel mellem de to yderpunkter.

## Tænde og slukke

Hvert af de to lampehoveder har sin egen betjeningsknap, modsat den side hvor lampens lyskilder sidder (vist ved nr. 2 i oversigten på side 2). Tryk *kortvarigt* en eller flere gange på knappen på det lampehoved, De ønsker at benytte, for at skifte mellem tre forskellige ”farvetoner” (farvetemperaturer) i lyset, samt slukket, indtil De får det lys, De ønsker.

Bemærk, at det ene lampehoved (nr. 3 i oversigten på side 2) giver en kraftig, koncentreret lyskegle (velegnet til ”detaljearbejde” indenfor et afgrænset område), mens den anden (nr. 5 i oversigten) giver et mere diffust, udbredt lys (velegnet til f.eks. læsning).

## Tilpasse lysstyrken

Når lyset i et af lampehovederne er tændt, kan De tilpasse lysstyrken ved at trykke knappen bag på lampehovedet ind, og *holde den trykket ind*. Hver anden gang man gør dette, tiltager lysstyrken gradvist, og de øvrige gange aftager lysstyrken gradvist. Slip knappen igen, når lyset har den styrke, De ønsker.

## Tekniske specifikationer

Vægt	150 gram
Lysstrøm	85 lm ved maks styrke (giver 400 lux ved 30 cm afstand)
Farvetemperaturer	6000K, 4000K og 2700K
Farvegengivelse	$R_a \geq 95$
Strømforbrug	1,3 watt

